

МОНТАЖНА СХЕМА "МОДУЛНА СИСТЕМА" "МАРТИ"

ИНСТРУКЦИЯ:

1. РАЗОПАКОВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО.
2. ПРИ МОНТАЖА СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ В ТАБЛИЦАТА.
3. НЕОБХОДИМИ СА ВИ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

- РУЛЕТКА: за разпознаване на отделните детайли
- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове и разпробиване
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка MINIFIX
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли
- УДАРО-ПРОБИВНА МАШИНА: за пробиване и поставяне дюбели в стената при окачване на огледалото

"МОДУЛ-9"

БЮРО

РАФТНОСАЧ

4 броя

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕТАЙЛИ		БРОЙ
		РАЗМЕРИ	БР.	
		дълж.	шир.	
1	Страница	732	530	3 бр.
2	Плот	1202	550	1 бр.
3	Бленда хор.горна	60	414	1 бр.
4	Рафт	414	505	1 бр.
5	Дъно	414	530	1 бр.
6	Цокъл	414	80	1 бр.
7	Гръб	300	732	1 бр.
8	Гръб-ХДФ	666	442	1 бр.
9	Врата	479	447	1 бр.
10	Чекм.чело лице	447	167	1 бр.
11	Чекм.страница	100	500	2 бр.
12	Чекм.чело предно/задно	100	353	2 бр.
13	Чекм.дъно	498	387	1 бр.

Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1. По този начин се сглобява целият корпус.

ОБКОВ ЗА СГЛОБКА НА КОРПУСА

ДИБЛА - ЗА СГЛ. НА КОРПУСА




35 броя

МИНИФИКС - ЗА СГЛ. НА КОРПУСА



24 броя

ДЕТАЙЛ 2: СГЛОБКА НА ЧЕКМЕДЖЕ

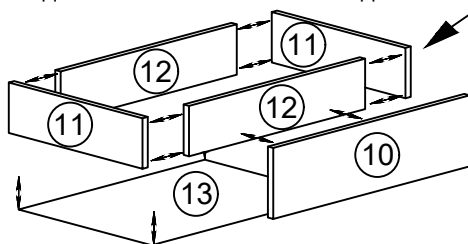


Забележка*

Монтажната схема на успокоителите на чекм. е приложена към обкова, в отделен документ!

ОБКОВ ЗА СГЛОБКА НА ЧЕКМЕДЖЕТА

Детайли 11 и 12 се захващат с винтове 5x60. Детайл 10 се захваща към детайл 12 чрез Болт с PVC муфа. Дъното се кове към вече сглобените детайли (11 и 12) с гвоздеи.

БОЛТ с PVC МУФА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПР. И ЗАД. ЧЕЛО



2 броя

ВИНТ 5x60 ЗА СГЛ. НА ЧЕКМЕДЖЕ




4 броя

ВИНТ 3.5x16 ЗА СГЛ. НА МЕХ-М ЗА ЧЕКМ.



14 броя

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЧЕКМ. L=500mm




1 компл.

ГВОЗДЕЙ - ЗА ЗАКР. НА ДЪНО




25mm

ВИНТ 3.5x20 ЗА СГЛ. НА МЕХ-М ЗА ЧЕКМ.



4 броя

ЕВРО ВИНТ 6x13 ЗА МЕХАНИЗЪМ ЗА ЧЕКМЕДЖЕ



4 броя

Панта покрит кант и Планка за панта



2 броя

750mm

550 mm

1200mm